



## EASY BODEN

САМОНИВЕЛИРУЮЩИЙСЯ НАЛИВНОЙ ПОЛ  
для людей с любым уровнем подготовки

НАЛИЛ И  
своBODEN

### НА ЗАМЕТКУ

Вы держите в руках самый простой в применении пол. Он ускоряет работу и упрощает выбор материалов. Это уникальный продукт, рекомендованный к использованию для людей с любым уровнем подготовки, в том числе новичков.

### Где можно заливать Easy Boden?

Практически везде. Он пригодится Вам для заливки полов внутри помещений с любым уровнем влажности. Это может быть как жилая и нежилая комната, так и санузлы, ванные и кухни.



### На что нужно заливать Easy Boden?

Если у Вас в основании монолитный бетон, железобетонная плита перекрытия, черновая (базовая) стяжка, уже залитый ранее наливной пол, то тогда Вы сделали нужный выбор и Easy Boden – это Ваш продукт. Его неоспоримое достоинство – возможность использования при заливке на систему «Теплый пол». Толщина слоя заливки Easy Boden универсальная: от 6 мм до 80 мм. Выбор толщины слоя зависит от перепадов в помещении и ваших желаний.

После того, как пол залит, через указанное в описании время на него можно укладывать любое покрытие.





### Время, через которое можно укладывать финишное покрытие.

Керамическую плитку можно укладывать через 3 суток

Рулонные покрытия через 7 дней

Паркет через 14 дней

Максимальную температуру «теплых полов» можно включить только через 28 суток.

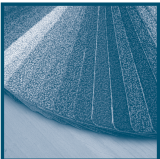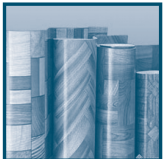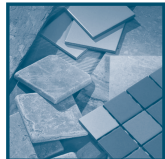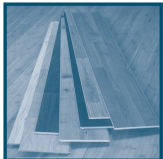

### Что купить перед заливкой пола?

Для заливки пола Вам понадобятся некоторые инструменты. Они обеспечат удобную и легкую работу.



Дрель или перфоратор для смешивания сухой смеси с водой. Для дрели Вам нужна насадка «миксер», ее размер зависит от размера емкости, в которой Вы будете замешивать смесь.



Не менее двух ведер по 25 л каждое, чтобы процесс заливки был непрерывным. Если Вы воспользуетесь 1 ведром, то Вы можете не успеть прокатать валиком ранее залитый замес.



Лазерный уровень или любой другой, который есть. Он Вам понадобится для выставления меток на стенах до необходимой толщины заливки пол.



Грунтовка Bergauf AQUA GRUNT, PRIMAGRUNT или TIEFGRUNT. Применение грунтовок обязательно, чтобы основание не впитывало воду из наливного пола.



Кисть или мягкий валик для нанесения грунтовки.




Краскоступы




Карандаш или маркер для меток на стене.



Игольчатый (роторный) валик для прокатывания наливного пола, чтобы получить ровную и гладкую поверхность. При выборе валика обратите внимание на длину игл, она должна быть на 5–10 мм больше проектной толщины слоя, который Вы хотите залить, а иглы должны быть острыми. Если длина иглы в валике будет меньше слоя, то Вы будете собирать смесь, и поверхность не удастся разровнять.

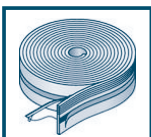

Демпферная лента для устройства компенсационных швов по всему периметру помещения. Лента применяется, чтобы в процессе эксплуатации не образовывались трещины.



Инструменты для устройства деформационных швов (см. раздел «делаем деформационные швы»).

### РАССЧИТЫВАЕМ КОЛИЧЕСТВО МАТЕРИАЛА

Расход смеси Bergauf Easy Boden при слое 10 мм на 1 м<sup>2</sup> составляет всего 14–16 кг. Количество материала можете рассчитать по простой формуле <15 кг\*толщина слоя в см\*площадь комнаты в м<sup>2</sup>>. Если у Вас в помещении большие перепады и есть участки, которые нужно заделать, не забудьте заложить это количество смеси в расходы.

### ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                            |                         |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| Цвет                                                  | Светло–серый            |
| Расход сухой смеси на 1 м <sup>2</sup> при слое 10 мм | 14–16 кг                |
| Расход воды на 25 кг сухой смеси                      | 7–7,75 л                |
| Можно заливать слоем                                  | 6 мм – 80 мм            |
| Время работы с разведенной смесью в ведре             | 30 минут                |
| Проведение работ при температуре основания            | от +5 до +25°C          |
| Марочная прочность (через 28 суток)                   | Не менее 12,5МПа (М100) |
| СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ                                      |                         |
| Ручной                                                |                         |
| Машинный                                              |                         |

### СОСТАВ

Комплексное минеральное вяжущее, фракционированный песок, минеральные добавки, модифицирующие полимерные добавки.

### ГОТОВИМСЯ К ЗАЛИВКЕ ПОЛА

#### Шаг 1. Проверяем впитываемость основания

Выливаем стакан воды на основание, если вода просачивается и уходит в течение 30 секунд, то основание сильновпитывающее, значит, необходима дополнительная подготовка основания (еще раз прогрунтовать). Если вода «стоит» более 30 секунд, то основание имеет нормальную впитываемость.

Для того чтобы, получить качественное гладкое покрытие после заливки наливного пола, все трещины, глубокие выбоины в основании, стыки плит необходимо за сутки до начала проведения работ по выравниванию пола заполнить раствором Bergauf Easy Boden.

#### Шаг 2. Проверяем качество основания

##### А) ПРОЧНОСТЬ

**Марочная прочность Вашего основания должна быть более М100.** Определить прочность основания можно с помощью измерителя прочности бетона. Если такой прибор отсутствует – достаточно взять обычный гвоздь и попытаться процарапать основание. Проведите две черты крест–накрест под углом друг к другу. Если следа нет или осталась ровная четкая черта, то основание достаточно прочное. Если же осталась глубокая борозда с шероховатыми гранями или неглубокий скол, то, скорее всего, основание имеет низкую прочность, его лучше всего удалить.

##### Б) РОВНОСТЬ

Если у Вас ровное основание без повреждений, то можно приступить к подготовке заливки Bergauf Easy Boden.

##### В) ОДНОРОВНОСТЬ

Если в основании есть отслоения или оно бухтит (отошло от основания, при простукивании слышен глухой звук), то такие места нужно удалить и перейти к пункту (Б).

Все необходимые требования, которым должно соответствовать основание, находятся в документе СП 29.13330.2011. Для качественного результата используйте этот документ в своей работе.



фото 1



фото 2

#### Шаг 3. Очищаем основание

Удалите все незакрепленные частицы: пыль, грязь либо промыванием, либо очищением с помощью промышленного пылесоса.

**Зачем это нужно?** Когда на основании есть различный строительный мусор, помните, что раствор приклеится именно к нему, а не к основанию, соответственно, вместе с ним и отвалится.

Определяем слой заливки

Для Вас не важна толщина слоя!? Тогда можно приступить к подготовке основания и заливке Bergauf Easy Boden.

Если для Вас важен слой заливки, то нужно определить его уровень. Это легко сделать с помощью лазерного уровня. Его можно купить или взять напрокат.

Прибор устанавливается в центре комнаты и проецирует на стены горизонтальную линию. По ней делаем метки на стене маркером или дополнительно в середине комнаты устанавливаем съемные маяки (можно вкрутить саморезы) на выбранном уровне заливки. При выравнивании толстым слоем после заливки всей площади необходимо довести слой нанесения смеси до уровня маяков и линии отмеренной на стене.

#### Шаг 4. Делаем деформационные швы

**Зачем это нужно?** При производстве работ по выравниванию пола необходимо учитывать деформации, которые будут передаваться от конструкции здания (стен, колонн) полу, а также деформации, которым будет подвергаться пол в период твердения.

Если площадь вашего помещения менее 30 м<sup>2</sup> и в нем нет колонн, то делаем компенсационные швы: перед заливкой пола по всему периметру помещения закрепить (с помощью клея, скотча или др. клеящего материала) на стену демпферную ленту из вспененного полиэтилена, либо из другого пористого материала толщиной 3–5 мм (например, изолан, пенопласт и т.д.). Высота полосы приклеиваемой ленты должна быть чуть больше толщины слоя нанесения смеси.

В помещениях с площадью свыше 30 м<sup>2</sup> или в помещениях с колоннами при слое заливки свыше 1 см делаем деформационные швы. Риск возникновения трещин есть в местах сужений – коридор, дверной проем и т.п. Чтобы исключить их образование, необходимо сделать так называемый шов – по сути это будет та же трещина, но в данном случае, мы сами создаем ее направление.

Деформационные швы пола должны совпадать с соответствующими швами здания.

**Как сделать деформационный шов?**

**Можете выбрать один из двух вариантов, который Вам кажется наиболее удобным:**

**Вариант 1.** Шов можно прорезать с помощью болгарки на следующий день после того, как смесь схватится.

**Вариант 2.** Предварительно перед заливкой Bergauf Easy Boden в предполагаемом месте шва можно прикрутить к полу с помощью саморезов металлический профиль или деревянный брусок обернутый пленкой. На следующий день после заливки брусок или профиль нужно удалить. Через 14 дней после того, как Вы залили пол – шов нужно заполнить каким–нибудь эластичным материалом (например, полиуретановым герметиком).

#### Шаг 5. Грунтование

Зачем грунтовать? Эта работа выполняется для обеспыливания основания, чтобы связать, склеить мелкую пыль, которую механически убрать невозможно. Для грунтования бетонных оснований внутри помещений используйте Bergauf AQUA GRUNT, PRIMAGRUNT или TIEFGRUNT (для слабых и мелящих оснований). Грунтовку наносить 2 раза. Второй слой грунта наносится после высыхания первого – через 1 час.

Важно! Нанесение смеси желательно осуществлять сразу после высыхания последнего слоя грунта, чтобы основание не запылилось вновь.

#### Шаг 6. Приготовление раствора наливного пола

Приготовление раствора при ручном нанесении

В емкость, например ведро, объемом 25 л заливается чистая вода (температурой от +5 до +25°C) в количестве:

на 1 кг смеси – 0,28–0,31 л воды;

на 25 кг смеси – 7–7,75 л воды.

Обратите внимание, что передозировка воды может привести к снижению прочностных характеристик наливного пола и появлению трещин в готовой поверхности! Далее в ведро засыпается смесь. **Важно!** Сначала вода – затем сухая смесь. Перемешивание, рекомендуется проводить с использованием специального миксера для сухих смесей или обычной дрели с миксерной насадкой, количество оборотов дрели не более 600 оборотов/мин. Перемешивание необходимо проводить до получения однородной смеси. После перемешивания необходимо выдержать паузу 5 минут, потом снова перемешать смесь. Свежеприготовленную смесь необходимо использовать в течение 30 минут.

#### Приготовление раствора при машинном нанесении

Засыпать сухую смесь в приемный бункер.

Установить начальный расход воды \*\*

Довести консистенцию раствора до необходимой, путем регулирования уровня расхода воды.

\*\* Количество воды для сухой смеси определяется типом машины для нанесения и консистенцией, необходимой для работы. Расход воды выставляется таким образом, чтобы получить консистенцию наливного пола, аналогичную получаемой при затворении смеси вручную, указанным на упаковке количеством воды. При машинном нанесении необходимо учитывать, что готовый раствор не должен находиться в смесителе и шлангах в неподвижном состоянии более 30 минут.

#### Шаг 7. Нанесение

Для заливки Вам понадобятся краскоступы, т.к. при прокатывании валиком по ней придется ходить. Приготовленную смесь Bergauf Easy Boden нужно использовать в течение 30 минут, этого времени Вам хватит, чтобы залить и разровнять пол. Для ускорения процесса Вам обязательно потребуется напарник, чтобы замешивание в одном ведре и заливка из второго ведра проводились параллельно. Работу необходимо начинать от дальней к выходу стены.

Вдоль нее выливается раствор полосами шириной 35–40 см. Каждую следующую полосу необходимо заливать так, чтобы следующая порция раствора слегка напыливалась на предыдущую. При совмещении разных замесов место стыка тщательно прокатывайте валиком, чтобы не изменялась толщина слоя и не образовывались перепады. Время между совмещением замесов не должно превышать более 15–20 минут. Таким образом, постепенно двигаясь к выходу, заливаем всю комнату. При выравнивании толстым слоем после проливки всей площади необходимо довести слой нанесения смеси до уровня маяков и линии отмеренной на стене.

**Не забудьте прокатать пол игольчатым валиком. Для этого на телескопическую ручку удобной длины наденьте насадку с валиком, затем начните прокатывать пол валиком по направлению от себя к себе.**

#### Шаг 8. Уход за поверхностью

После нанесения смеси, особенно в первые 7 суток, необходимо избегать нагрева, попадания прямых солнечных лучей, сквозняков, чтобы не вызвать преждевременное пересыхание залитого пола и появление трещин.

**Не забудьте про деформационные швы!**

### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Работы следует выполнять в средствах индивидуальной защиты рук и глаз. Не допускайте попадания материала в глаза и дыхательные пути.

### ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения в сухом помещении и закрытой заводской упаковке составляет 6 месяцев от даты изготовления. По истечении гарантийного срока хранения растворная смесь должна быть проверена на соответствие требованиям стандарта ГОСТ 31358. В случае соответствия смесь может быть использована по назначению.

**Внимание!** Изготовитель не несет ответственности при несоблюдении технологии работ с материалом, за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией, а также в случае ввода посторонних компонентов и веществ в состав продукта.

«Продукция произведена по заказу ООО «Бергауф Строительные Технологии».

Индекс изготовителя:

**БЛ** –ООО «Бергауф Лаишево», Республика Татарстан, г. Казань, Лаишевский р-н, с/п Столбищенское, с. Столбище, ул.Лесхозовская, дом 32а.

**БМ**–ООО «Бергауф Марусино», Новосибирская область, Новосибирский район, пос. Марусино, Промышленная зона 15.

**БН** –ООО «Бергауф Невьянск», Свердловская область, Невьянский район, 86 км автодороги Екатеринбург – Серов, А/1

**БС** – ООО «Бергауф Стерлитамак», Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Короленко, 2

Для прочих индексов изготовителем продукции является: ООО «Бергауф Строительные Технологии»

Все претензии по качеству необходимо высылать на адрес  
ООО «Бергауф Строительные Технологии»: Свердловская область,  
г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 75 ; post@bergauf.ru, +7 (343) 278–52–94.

### Главный технолог

### Продукт соответствует требованиям ГОСТ 31358

### Дата изготовления: см. на упаковке

Сухая смесь растворная мелкозернистая на смешанном вяжущем напольная для устройства выравнивающих слоев самовыравнивающаяся для внутренних работ ручного и механизированного нанесения Рк6, В10 ГОСТ 31358.



ТОП-5 производителей России

По результатам исследования рынка

сухих строительных смесей в РФ

за 2017 год («Строительная информация»)



Член Союза производителей  
сухих строительных смесей



Официальный партнер  
Специальной Олимпиады  
России  
Свердловская область



4 607151 081955 1

